ノートブック コンピューターの各部 ューザ ガイド © Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 国における登録商標です。Bluetooth は、そ の所有者が所有する商標であり、使用許諾 に基づいて Hewlett-Packard Company が使 用しています。SD ロゴは、その所有者が所 有する商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておいますので、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2009年3月

製品番号:515637-291

製品についての注意事項

このユーザガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

安全に関するご注意

▲ **警告!** ユーザが火傷をしたり、コンピューターが過熱状態になったりするおそれがありますので、コンピューターを直接ひざの上に置いて使用したり、コンピューターの通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、AC アダプターを肌に触れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでください。お使いのコンピューターおよび AC アダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment(IEC 60950)で定められた、ユーザが触れる表面の温度に関する規格に準拠しています。

目次

1 ハードウェアの確認

2 各部の	各称	
	表面の各部	
	タッチパッド	. 2
	ランプ	. 3
	ボタン	. 5
	+	. 6
	前面の各部	. 7
	背面の各部	. 8
	右側面の各部	. 9
	左側面の各部	10
	裏面の各部	11
	ディスプレイの各部	12
	無線アンテナ	13
	その他のハードウェア コンポーネント	14
3 ラベル		
총리		16

1 ハードウェアの確認

コンピューターに取り付けられているハードウェアの一覧を参照するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コンピュータ]→[システムのプロパティ]の順に選択します。
- 2. 左側のパネルで、[デバイス マネージャ]をクリックします。


[デバイス マネージャ]を使用して、ハードウェアの追加またはデバイス設定の変更もできます。

② 注記: Windows®には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザ アカウント調整機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

2 各部の名称

表面の各部

タッチパッド

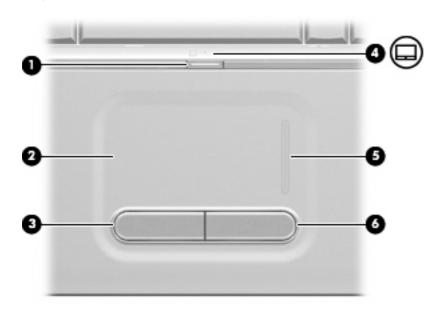

名称		説明
(1)	タッチパッド オン/オフ ボタン	タッチパッドの有効/無効を切り替えます
(2)	タッチパッド*	ポインターを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティブ にしたりします
(3)	左のタッチパッド ボタン*	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(4)	タッチパッド ランプ	白色:タッチパッドが有効になっています
		オレンジ色:タッチパッドが無効になっています
(5)	タッチパッドのスクロール ゾーン	画面を上下にスクロールします
(6)	右のタッチパッド ボタン*	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します

*この表では初期設定の状態について説明しています。タッチパッドの設定を表示したり変更したりするには、[スタート]→ [コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[マウス]の順に選択します。

ランプ



名称		説明
(1)	Caps Lock ランプ	点灯:Caps Lock がオンになっています
(2)	電源ランプ(×2)*	点灯:コンピューターの電源がオンになっています
		点滅:コンピューターがスリープ状態になっています
		消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、ハイ ネーション状態になっています
(3)	無線ランプ	● 青色:無線 LAN デバイスや Bluetooth®デバイスなどの内i 無線デバイスの電源がオンになっています
		オレンジ色:すべての無線デバイスがオフになっています
(4)	Num Lock ランプ	点灯:Num Lock がオンであるか、内蔵テンキーが有効な状態 す

名称		説明	Я
(5)	バッテリ ランプ	•	点灯:バッテリが充電中です
		•	点滅:コンピューターの電源としてバッテリのみを使用していて、ロー バッテリ状態になっています。完全なロー バッテリ状態になった場合は、バッテリ ランプがすばやく点滅し始めます
		•	消灯:コンピューターが外部電源に接続されている場合、コンピューターに装着されているすべてのバッテリが完全に充電されると、このランプは消灯します。コンピューターが外部電源に接続されていない場合は、ロー バッテリ状態になるまでランプが消灯したままになります
(6)	ドライブ ランプ	******	或:ハードドライブまたはオプティカル ドライブにアクセスし います

*電源ランプは2つあり、両方とも同じ情報を通知します。電源ボタンのところにある電源ランプはコンピューターを開いているときにのみ見えます。コンピューターの前面にある電源ランプは、コンピューターを開いているときも閉じているときも見えます。

ボタン

| **注記**: お使いのコンピューターの外観は、図と多少異なる場合があります。また、以下の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なります。




名称		説明
(1)	スピーカー(×2)	サウンドを出力します
(2)	電源ボタン*	コンピューターの電源が切れているときにボタンを押すと、 電源が入ります
		コンピューターの電源が入っているときに短く押すと、スリープが開始されます
		コンピューターがスタンバイ状態のときに短く押すと、スタンバイが終了します
		コンピューターがハイバネーション状態のときに短く押すと、ハイバネーションが終了します
		コンピューターが応答せず、Windows のシャットダウン手順を実 行できないときは、電源ボタンを 5 秒程度押したままにすると、 コンピューターの電源が切れます
		電源設定について詳しくは、[スタート]→[コントロール パネル] →[システムとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選択します
(3)	無線ボタン	無線機能をオンまたはオフにしますが、無線接続は作成されません
		注記: 無線接続を確立するには、無線ネットワークがセット アップされている必要があります

*この表では初期設定の状態について説明しています。初期設定値の変更については、[ヘルプとサポート]からユーザ ガイドを参照してください。

+-

注記: お使いのコンピューターの外観は、図と多少異なる場合があります。また、以下の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なります。

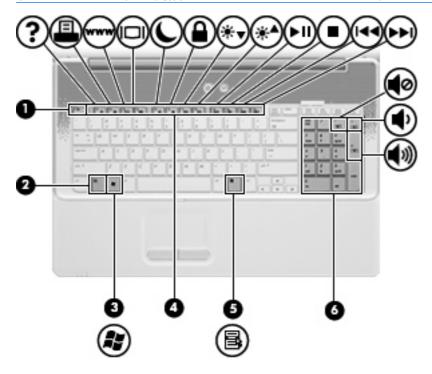

名称		説明
(1)	esc +-	fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を表示します
(2)	fn +—	ファンクション キーまたは esc キーと組み合わせて押すことに よって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します
(3)	Windows ロゴ キー	Windows の[スタート]メニューを表示します
(4)	ファンクション キー	fn キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します
(5)	Windows アプリケーション キー	ポインターを置いた項目のショートカット メニューを表示します
(6)	内蔵テンキーおよび音量ホットキー	外付けのテンキーと同じように使用できます(上の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです)
		 アスタリスク(*)、マイナス記号(一)、またはプラス記号(+)をfn キーと組み合わせて押すことによって、システムの音量を調整します

前面の各部



名称		説明
(1)	オーディオ入力(マイク)コネクタ	別売のコンピューター用ヘッドセットのマイク、ステレオ アレ イ マイク、またはモノラル マイクを接続します
(2)	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ	別売の電源付きステレオ スピーカー、ヘッドフォン、イヤフォ ン、ヘッドセット、またはテレビ オーディオに接続したときに、 サウンドを出力します


背面の各部



名称	説明
通気孔	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を通します
	注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です

右側面の各部

② **注記**: お使いのコンピューターの外観は、図と多少異なる場合があります。また、以下の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なります。

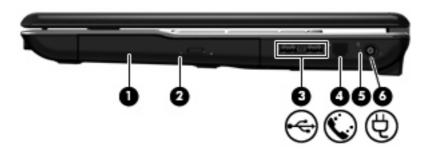

名称		説明
(1)	オプティカル ドライブ	オプティカル ディスクを読み取ります。モデルによってはオプ ティカル ディスクへの書き込みも行います
(2)	オプティカル ドライブ ランプ	点滅:オプティカル ドライブにアクセスしています
(3)	USB コネクタ(×2)	別売の USB デバイスを接続します
(4)	RJ-11(モデム)コネクタ(一部のモデルの み)	モデム ケーブルを接続します
(5)	AC アダプター ランプ	• 点灯:コンピューターは外部電源に接続されています
		消灯:コンピューターは外部電源に接続されていません
(6)	電源コネクタ	AC アダプターを接続します


左側面の各部

☆ 注記: お使いのコンピューターの外観は、図と多少異なる場合があります。また、以下の図は英語 版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なります。



名称		説明
(1)	セキュリティ ロック ケーブル用スロット	別売のセキュリティ ロック ケーブルをコンピューターに接続し ます
		注記: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではありません
(2)	通気孔	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を通しま す
		注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です
(3)	外付けモニター コネクタ	外付け VGA モニターまたはプロジェクターを接続します
(4)	RJ-45(ネットワーク)コネクタ	ネットワーク ケーブルを接続します
(5)	HDMI コネクタ(一部のモデルのみ)	HD 対応テレビなどの別売のビデオ デバイスやオーディオ デバイス、または対応するデジタルコンポーネントやオーディオ コンポーネントを接続します
		注記: お使いのコンピューターのモデルによって、この場所に HDMI コネクタが搭載されている場合と USB コネクタが搭載されている場合と USB コネクタが搭載されている場合があります
(6)	eSATA/USB コネクタ	eSATA 外部ハードドライブなどの高性能な eSATA コンポーネント、または別売の USB デバイスを接続します
(7)	メディア スロット(一部のモデルのみ)	以下のフォーマットのメディア カードに対応しています
		• メモリ スティック(MS)
		メモリ スティック PRO(MSPro)
		• マルチメディア カード(MMC)
		• Secure Digital(SD)メモリカード
		• xD ピクチャ カード(XD)
(8)	メディア スロット ランプ	点灯:メディア スロットを使用しています

裏面の各部

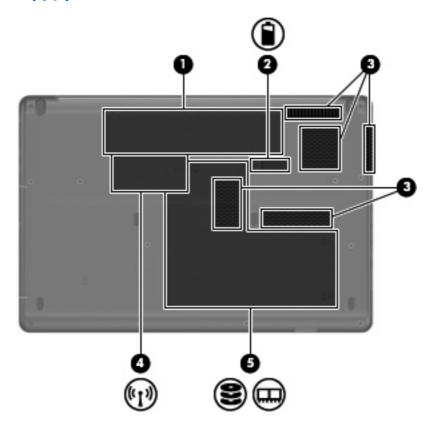

名称		説明
(1)	バッテリ ベイ	バッテリが装着されています
(2)	バッテリ リリース ラッチ	バッテリ ベイからバッテリを取り外します
(3)	通気孔 (×5)	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を通しま す
		注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です
(4)	無線モジュール コンパートメント	無線 LAN モジュールを装着します 注記: システムの応答停止を防ぐため、無線 LAN モジュールを交換する場合は、日本国内の無線デバイスの認定/承認機関でこのコンピューター用に認定された無線モジュールのみを使用してください。モジュールを装着した後にエラーメッセージが表示される場合は、モジュールを取り外してコンピューターを元の状態に戻した後で、[ヘルプとサポート]からサポート窓口にお問い合わせください
(5)	ハードドライブ ベイ	ハードドライブが装着されています。また、メモリ モジュール スロットがあります

ディスプレイの各部



名称		説明
(1)	内蔵ディスプレイ スイッチ	コンピューターの電源が入っている状態でディスプレイを閉じる と、ディスプレイの電源が切れてスリープが開始します
(2)	Web カメラ ランプ(一部のモデルのみ)	点灯:Web カメラを使用しています
(3)	Web カメラ(一部のモデルのみ)	サウンドを録音したり、動画を録画したり、静止画像を撮影した りします
(4)	内蔵マイク	サウンドを録音します

無線アンテナ

お使いのモデルのコンピューターには、1台以上の無線デバイスからの信号の送受信に使用する、2 本以上のアンテナがあります。アンテナはコンピューターの外側からは見えません。



② **注記**: 最適な転送のため、アンテナ周囲には障害物を置かないでください。

お住まいの地域の無線に関する規定情報については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を 参照してください。これらの規定情報には、[ヘルプとサポート]からアクセスできます。

その他のハードウェア コンポーネント



名称		説明	
(1)	電源コード*	AC アダプターを電源コンセントに接続します	
(2)	AC アダプター	AC 電源を DC 電源に変換します	
(3)	バッテリ*	コンピューターが外部電源に接続されていないときに、コンピュー ターに電力を供給します	

*バッテリおよび電源コードの外観は国や地域によって異なります。この製品を日本国内で使用する場合は、製品に付属の電源コードをお使いください。付属の電源コードは、他の製品では使用できません。

3 ラベル

コンピューターに貼付されているラベルには、システムの問題を解決したり、コンピューターを日本 国外で使用したりするときに必要な情報が記載されています。

サービス タグ:以下の情報を含む重要な情報が記載されています。



- (1) 製品名: ノートブックの前面に貼付されている製品名です。
- 。 (2) シリアル番号 (s/n): 各製品に一意の英数字 ID です。
- (3)製品番号(p/n):製品のハードウェア コンポーネントに関する特定の情報を示します。製品番号は、サポート担当者が必要なコンポーネントや部品を確認する場合に役立ちます。
- (4) モデルの記載:お使いのコンピューターに関する文書、ドライバー、サポート情報を得るときに使用します。
- (5) 保証期間:このコンピューターの標準保証期間が(年数で)記載されています。

これらの情報は、サポート窓口に問い合わせるときに必要です。サービス タグ ラベルは、コンピューターの裏面に貼付されています。

- Microsoft® Certificate of Authenticity: Windows のプロダクト キー (Product Key、Product ID) が記載されています。プロダクト キーは、オペレーティング システムのアップデートやトラブ ルシューティングのときに必要になる場合があります。このラベルは、コンピューターの裏面に 貼付されています。
- 規定ラベル:コンピューターの規定に関する情報が記載されています。規定ラベルは、バッテリベイ内に貼付されています。
- 無線認定/認証ラベル(一部のモデルのみ):オプションの無線デバイスに関する情報と、認定各国または各地域の一部の認定マークが記載されています。オプションのデバイスは、無線ローカルエリアネットワーク(無線 LAN)デバイス、HP ブロードバンド無線モジュール、Bluetoothデバイスなどです。1つ以上の無線デバイスを使用している機種には、1つ以上の認定ラベルが貼付されています。日本国外でモデムを使用するときに、この情報が必要になる場合があります。無線認定/認証ラベルは、無線 LAN コンパートメントの内側に貼付されています。

索引

A AC アダプター、位置 14 AC アダプターランプ、位置 9 B Bluetooth ラベル 15 C Caps Lock ランプ、位置 3 Certificate of Authenticity ラベル 15 E eSATA/USB コネクタ、位置 10 esc キー、位置 6 F fn キー 位置 6 H HDMI コネクタ、位置 10 M Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 15 N Num Lock ランプ、位置 3	W Web カメラ、位置 12 Windows アプリケーション キー、 位置 6 Windows ロゴキー、位置 6 あ アプリケーション キー、 Windows 6 アプリケーション キー、 Windows 6 アンテナ 13 お オーネー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー	fn 6 Windows アプリケーション 6 Windows ロ 6 日 7 1 6 日 6 7 2 1 6 日 7 2 1 7 1 7 1 7 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R RJ-11(モデム)コネクタ、位 置 9 RJ-45(ネットワーク)コネクタ、 位置 10	背面 8 左側面 10 表面 2 右側面 9 裏面 11	サービス タグ 15 し シリアル番号、コンピュー ター 15
U USB コネクタ 位置 9	* esc 6	す スクロール ゾーン、タッチパッ ド 2

スピーカー、位置 5 サービス タグ 15 バッテリ リリース ラッチ スロット 位置 11 無線 LAN 15 セキュリティ ロック ケーブ 無線認定/認証 15 ル 10 ランプ メディア カード 10 ファンクション キー、位置 6 Caps Lock 3 メモリ モジュール 11 プロダクトキー 15 Num Lock 3 Web カメラ 12 せ オプティカル ドライブ 9 ベイ 製品名および製品番号、コンピュー タッチパッド 2 ハードドライブ 11 ター 15 電源 3,9 バッテリ 11, 15 セキュリティ ロック ケーブル用ス ドライブ 4 ヘッドフォン(オーディオ出力)コ ロット、位置 10 バッテリ 4 ネクタ 7 無線 3 外付けモニター コネクタ、位 ほ ボタン 置 10 タッチパッドオン/オフ 2 タッチパッド 2 た タッチパッド 電源 5 無線 5 位置 2 オン/オフボタン 2 スクロール領域 2 マイク(オーディオ入力)コネク ボタン 2 タ 7 タッチパッドランプ、位置 2 無線 LAN デバイス 15 通気孔、位置 8, 10, 11 無線 LAN ラベル 15 無線アンテナ 13 テンキー、位置 6 無線認定/認証ラベル 15 電源コード、位置 14 無線ボタン、位置 5 電源コネクタ、位置 9 無線モジュール コンパートメン 電源ボタン、位置 5 ト、位置 11 電源ランプ、位置 3 無線ランプ、位置 3 ドライブランプ、位置 4 メディア カード スロット、位 置 10 な メモリ モジュール コンパートメン 内蔵 Web カメラ ランプ、位 ト、位置 11 置 12 内蔵マイク、位置 12 モニター コネクタ、外付け 10 ハードドライブ ベイ、位置 11 バッテリ ラッチ、バッテリ リリース 11 ラベル 確認 14 バッテリ ベイ Bluetooth 15 位置 11 Microsoft Certificate of バッテリ ランプ Authenticity 15

規定 15

位置 4

